


かんたんガイド

ステレオボイスレシーバー

型番 SVR700

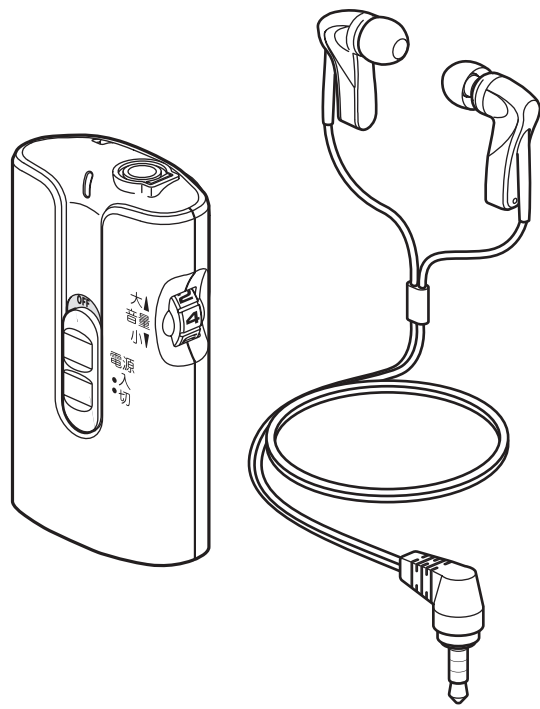


付属の充電機をご使用の場合は、
ご使用前に必ず充電機を充電してください
(充電のしかたについては急速充電機の取扱説明書をお読みください)

準備する


お使いになる前に、本体に電池を入れてください。
また、イヤホンをつけてみて、サイズが耳に合うかどうか確認してください。

1 電池を入れる


1 バッテリーカバーを開ける
本体背面にあるバッテリーカバーの刻印部分を押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

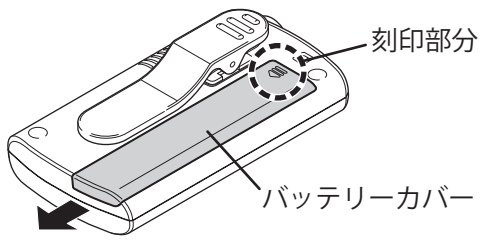

2 電池を入れる
付属の単4形充電電池または単4形乾電池（市販品）1本を図の向きに入れてください。

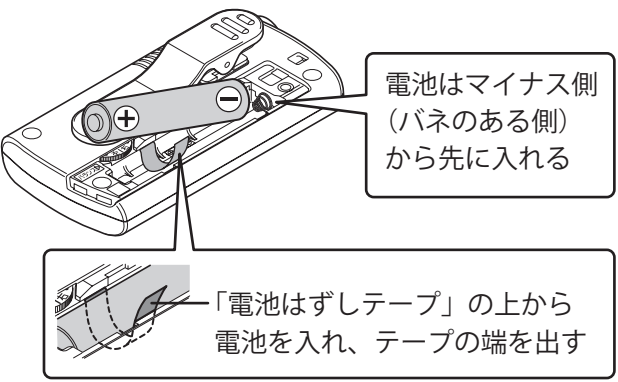

3 バッテリーカバーを閉じる
バッテリーカバーのツメ4ヶ所を本体の溝にそれぞれ合わせます。バッテリーカバーを軽く押さえながら矢印の方向にスライドさせて閉じます。

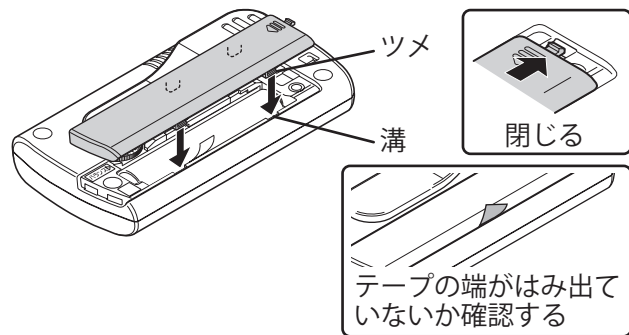

ご注意！
・バッテリーカバーを閉じる際、テープの端がバッテリーカバーからはみ出さないようにしてください。手などを傷つけるおそれがあります。

2 イヤホンサイズを確認する

イヤホンを耳に装着してサイズを確かめる
イヤホンには左用・右用があります。左右を確認し、それぞれの耳穴にしっかりと押し込みます。




イヤホンの大きさが合わないときは…

お好みのサイズに調節できます
イヤピースを耳穴にフィットするいずれかのサイズに交換して調節してください。
※付属のイヤピースには4つのサイズ（極小）（小）（中）（大）があります。
※イヤピース（中）は出荷時、あらかじめイヤホンに装着されています。



イヤピース交換のしかた
はずすときは、イヤピース部分を持って引っ張るとはずせます。
取り付けるときは、取付穴部分をイヤホンの取付部分に押し込みます。

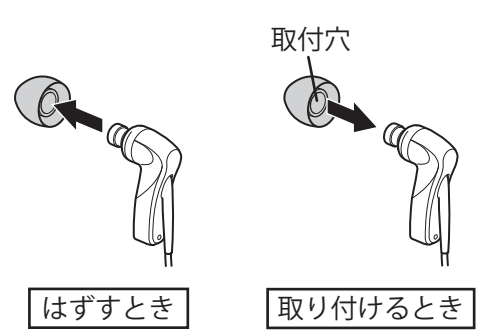

裏面に続きます


使いかた

電源を入れたら、周りの音を聞きながら、最適な音量になるよう調整してください。
また、使い終わったら忘れずに電源を切ってください。

1 電源を入れる

1 イヤホンプラグを本体のイヤホンジャックにしっかりと差し込む


「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

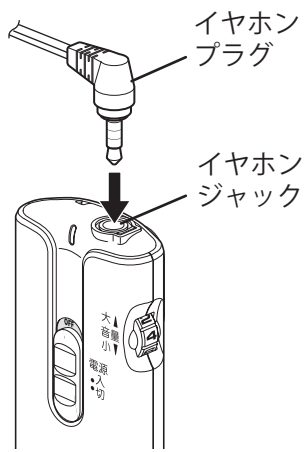

2 音量ダイヤルを「2」に合わせる

※ 突然大きな音が出ないようにするため、音量「2」程度からの使用開始をおすすめします。

音量ダイヤルは、下に回すと音量が小さく、上に回すと大きくなります。

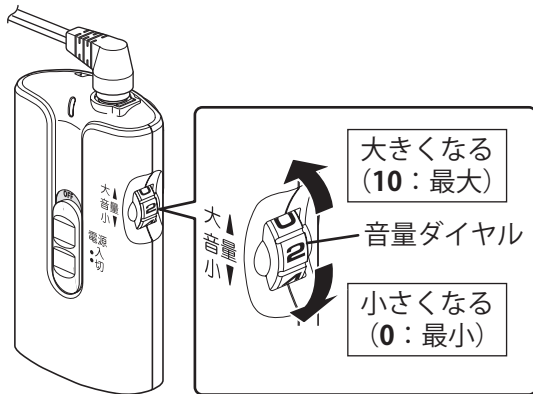


3 イヤホンを装着する

イヤホンには左用・右用があります。左右を確認し、それぞれの耳穴にしっかりと押し込みます。



4 電源スイッチを「入」にする

電源スイッチを上にもスライドさせて「入」にすると、電源ランプが緑色に点灯します。

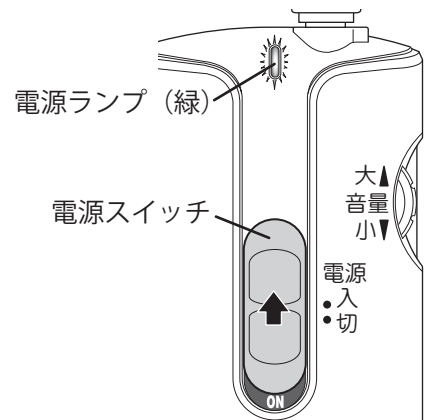

2 音量を調節する

音量ダイヤルを回す

最適な音量に調節してください。

※ 音量最小「0」 ↔ 「10」 音量最大




ご注意!

・音量を上げる際は、**ゆっくりと徐々に**上げるようにしてください。突然音が大きくなるなどして、耳を痛める場合があります。

3 ご使用後は電源を切る


電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを下にもスライドさせて「切」にすると、電源ランプが消灯します。

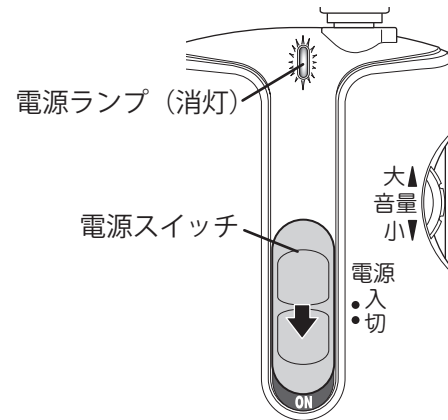

ランプが光っているけど?

電源ランプは本機の状態を表しています

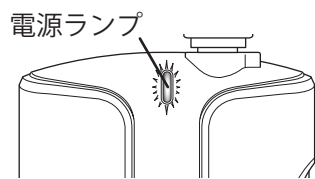

点灯 (緑)	電源が「入」(オン) (通常ご使用時の状態です)
点滅	(赤) 電池残量が少なくなっています ※ 予備の充電電池、または新しい乾電池(市販品)に交換してください。
	(緑) イヤホンが接続されていません ※ イヤホンが未接続、またはイヤホンプラグの挿入が不完全です。奥までしっかりと挿入してください。 ※ 専用イヤホン以外のイヤホンが接続されています。
消灯	電源が「切」(オフ)、または電池残量ゼロ

左右で音の大きさが違うと感じるときは…

左右の音量バランスを調整できます



バランス調整は、本体内部にあるバランス調整ダイヤルで行います。

調整のしかた

バッテリーカバーを開け、本機の電源が「入」の状態、バランス調整ダイヤルをいずれかの方向に回して調節してください。

左の音量を小さくする	左に回す
右の音量を小さくする	右に回す

調節が終わったら、必ずバッテリーカバーを閉めてください。

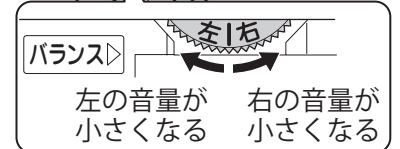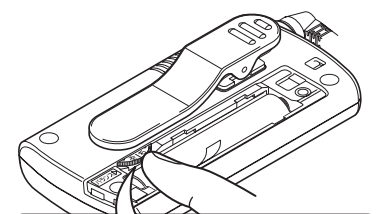

※ 左右の音量を同じにするときは中心線に合わせます。(ダイヤルを回した際、ダイヤルが引っ掛かる位置が中心です。)